

Installations- und Betriebsanleitung

abalight LED Downlight EXTRA R

Vor der Installation bitten wir Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Installation dieser Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie das Downlight vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden und nehmen Sie es im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

Anwendung

Diese Leuchte dient ausschließlich der Lichtgestaltung im Innenbereich und ist außerdem für die Decken- und Wandmontage geeignet.

Ein Betrieb ist nicht in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen sowie in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit erlaubt.

Produktbeschreibung

Diese Leuchte besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminium-Druckguss. Der Leuchtenkopf ist bis zu ca. 90° schwenkbar in einem Rotationswinkel von ca. 350°. Der LED-Treiber ist integriert. Die Betriebsspannung dieser Leuchte beträgt 230 V.

Lagerung, Wartung und Pflege

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Lagertemperatur beträgt -40 bis +80° C. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Stromversorgung und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Fordern Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln eine gesonderte Herstellerinformation an.



Abb. 1



Abb. 2



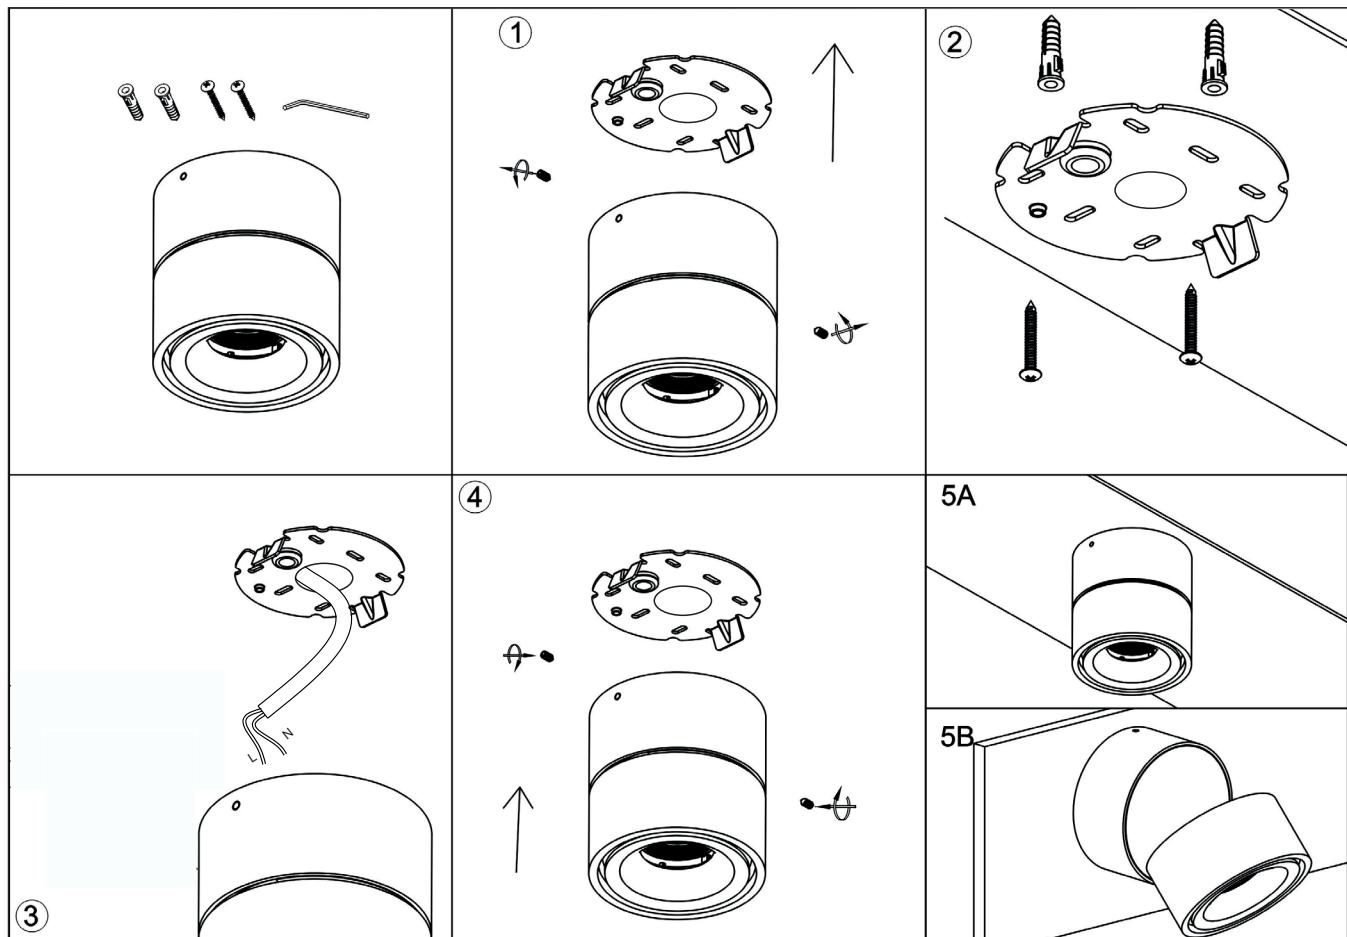


Abb. 3

Montage

1. Lösen Sie die Schraube an der Seite der Leuchte. (Abb. 3, 1)
2. Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Decke/Wand. (Abb. 3, 2)
3. Schließen Sie das Stromkabel an die Lüsterklemme der Leuchte an. (Abb. 3, 3)
4. Befestigen Sie die Leuchte mit der zuvor gelösten Schraube wieder an der Montageplatte. (Abb. 3, 4)
5. Richten Sie die Leuchte aus. (Abb. 3, 5)

Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Entsorgungshinweise

abalight LED Downlights und LED Treiber sind RoHS konform, gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.abalight.de.

abalight GmbH
Daruper Straße 2
D-48727 Billerbeck
Germany

Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19
info@abalight.de

www.abalight.de
facebook.com/abalight