

# Installations- und Betriebsanleitung

## abalight LED-Panel REFIT

**abalight**  
lichtinnovationen


**Vor der Installation** bitten wir Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Die Installation dieser Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der betreffende Anlagenteil, unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln, freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Installation auf Transportschäden und nehmen Sie sie im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

### Anwendungsbereich


Die Panel-Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie diese Leuchte nicht im Außenbereich oder in der Tierhaltung, dort kann über die Luftfeuchtigkeit Wasser in die Leuchte eindringen und zu Fehlfunktionen führen. Der Bereich für die Umgebungstemperatur beträgt -20° C bis +40° C.

### Lieferumfang

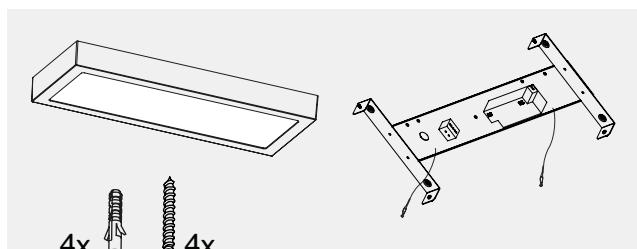

zusätzlich benötigtes Werkzeug

### Farbtemperaturinstellung über DIP-Switch

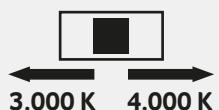


### Leistungseinstellung über DIP-Switch


PIN 1	PIN 2	REFIT-625625	REFIT-3251250	REFIT-3251550
OFF	OFF	22W/2750lm	20W/2500lm	40W/5000lm
ON	OFF	30W/3750lm	25W/3125lm	44W/5500lm
OFF	ON	35W/4375lm	30W/3750lm	46W/5750lm
ON	ON	45W/5625lm	40W/5000lm	50W/6250lm

### Schritt 1


Dimension(mm)	A(mm)	B(mm)
625 x 625	490	310
1.250 x 325	190	560
1.550 x 325	190	560

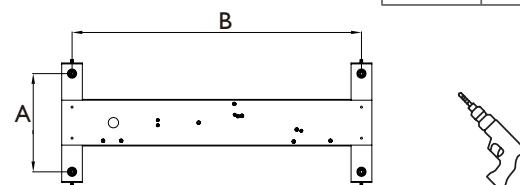


### Schritt 2

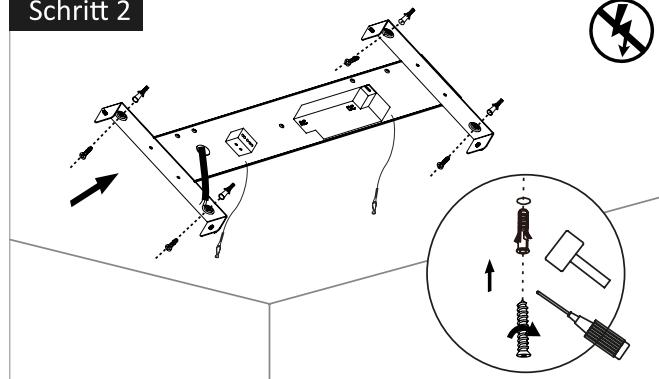

### Schritt 3

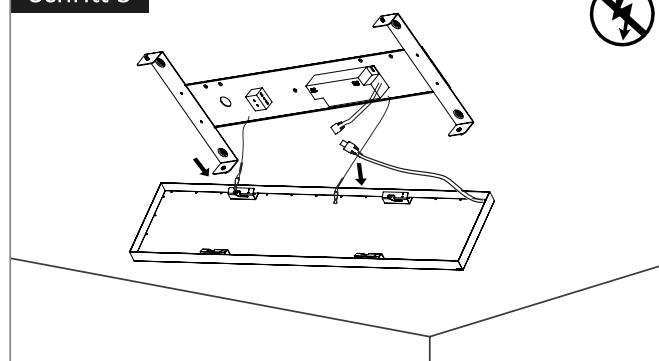

### Schritt 4

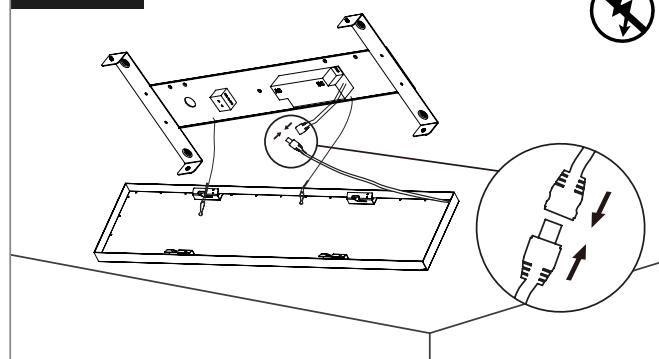

### Entsorgungshinweise




**abalight** LED Leuchten und LED Treiber sind RoHS konform, gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

### Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

### Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.abalight.de](http://www.abalight.de).

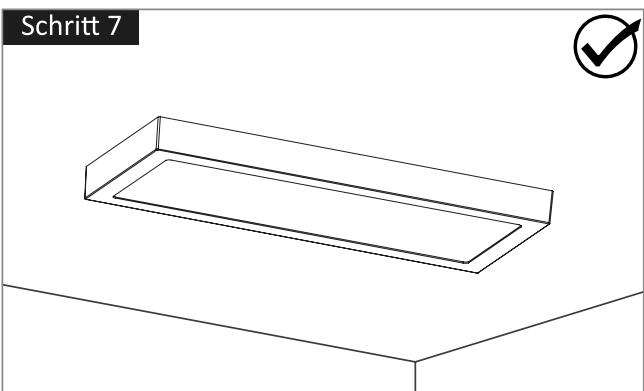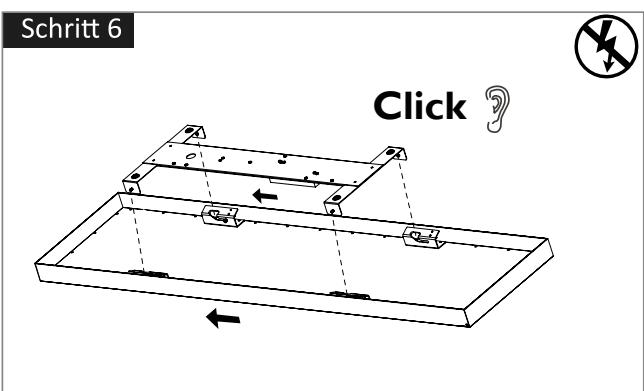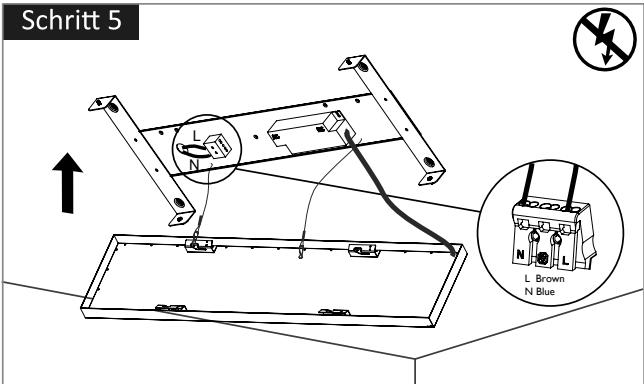

**abalight** GmbH  
Daruper Straße 2  
D-48727 Billerbeck  
Germany

Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0  
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19  
[info@abalight.de](mailto:info@abalight.de)

[www.abalight.de](http://www.abalight.de)

**abalight**  
lichtinnovationen