

Installations- und Betriebsanleitung

abalight LED Außenleuchte LENON II

Vor der Installation bitten wir Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Installation dieser Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden und nehmen Sie sie im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.




Abb. 1: LED Außenleuchte LENON II

Anwendungsbereich

Die Außenleuchte LENON II ist je nach Zubehör für die Mastan- sowie Mastaufsatzmontage auf den Standardmasten mit 60 mm Durchmesser oder die Wandmontage vorgesehen. Diese Leuchte ist für die Beleuchtung von Parkplätzen, Industrieböden und allgemeinen Außenbereichen vorgesehen.

Lieferumfang

- abalight LED Außenleuchte LENON II
- Diese Installations- und Betriebsanleitung (Montagezubehör muss separat bestellt werden).

Produktmerkmale und Produktvarianten

Die abalight LED Außenleuchte LENON II verfügt über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit passivem Wärmemanagement, das für ein ausreichendes Thermomanagement sorgt. Das Aluminiumgehäuse hat die Schutzart IP 65. Die Leuchte ist gegen Überspannung und Überhitzung geschützt. Der Bereich für die Umgebungstemperatur beträgt -30°C bis $+50^{\circ}\text{C}$. Der Treiber ist vorgesehen für den Betrieb an 100-240 VAC bei 50/60 Hz. Farbe: schwarz. Diese und weitere Angaben zur Leuchte finden Sie im Datenblatt LED Außenleuchte LENON II. Diese und alle weiteren technischen Merkmale sind nach Bauabschluss in der Baudokumentation zusammen mit der jeweiligen Installations- und Betriebsanleitung zu hinterlegen.

Die Leuchte auspacken und vorbereiten

Entnehmen Sie die Leuchte (Abb. 1) der Verpackung. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit (siehe Lieferumfang).

Montage und Anschluss

Um die Leuchte an einen Mast oder die Wand zu montieren zunächst das jeweilige Zubehör mit 4 Schrauben mit der Leuchte verbinden.

- a) Im Falle des Wandmontagebügels anschließend die zweite Bügelhälfte über 2 Schrauben mit Muttern am ersten Bügel anbringen und mit der Sicherungsschraube den gewünschten Winkel fixieren. Die Leuchte abschließend mit geeignetem Montagematerial an den dafür vorgesehenen Löchern des Bügels an der Wand montieren.
Die dreiaderige Leitung mit dem 230VAC-Netz verbinden.
- b) Für die Montage am Mast, die dreiaderige Leitung mit dem 230VAC-Netz verbinden, dann die 4 Schrauben am Mastaufsatz (-ansatz) lösen und nach dem Aufstecken auf den Mast wieder festschrauben.

Dabei die anerkannten Regeln der Elektrotechnik und die entsprechenden Richtlinien der VDE 0100 beachten!

Lagerung, Wartung und Pflege

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis $+70^{\circ}\text{C}$. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Stromversorgung und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Fordern Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln eine gesonderte Herstellerinformation an.

Entsorgungshinweise

abalight LED Leuchten und LED Treiber sind RoHS konform, gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.abalight.de.



Abb. 2: Wandmontagebügel

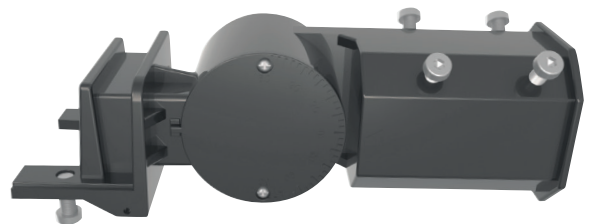


Abb. 3: Mastan-/aufsatzadapter

abalight GmbH
Daruper Straße 2
D-48727 Billerbeck
Germany

Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19
info@abalight.de

www.abalight.de
facebook.com/abalight