

## Installations- und Betriebsanleitung

### abalight LED Außenleuchte VAJO

**Vor der Installation** bitten wir Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Installation dieser Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie die Außenleuchte vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden und nehmen Sie sie im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

#### Anwendung

Diese Leuchte dient der Lichtgestaltung für die Wandmontage im Außenbereich.

#### Lieferumfang

- abalight LED Außenleuchte VAJO
- Montagematerial
- Diese Installations- und Betriebsanleitung.

#### Lagerung, Wartung und Pflege

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Lagertemperatur beträgt -20 bis +45° C. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit. Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen von der Stromversorgung und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger. Fordern Sie bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln eine gesonderte Herstellerinformation an.



Abb. 1



Abb. 2

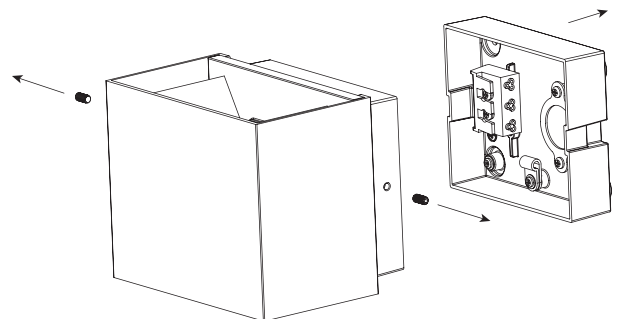


Abb. 3

### Die Leuchte auspacken und vorbereiten

Entnehmen Sie die Leuchte (Abb. 1 / Abb. 2) der Verpackung. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit (siehe Lieferumfang).

### Montage und Anschluss

Vor Arbeitsbeginn unbedingt die elektrische Anlage freischalten.

1. Lösen Sie die Halterung an der Rückseite der Leuchte mit Hilfe der 2 Madenschrauben (Abb. 3).
2. Ziehen Sie die Kabel durch die Öffnung der Halterung und befestigen Sie die Halterung mit dem beiliegenden Montagematerial an der Wand (Abb. 4).
3. Schließen Sie die Kabel richtig an (Abb. 5).
4. Verbinden Sie den Stecker an der Leuchte und befestigen Sie die Leuchte mit den 2 Madenschrauben an der Halterung (Abb. 6).
5. Der Halbwertswinkel kann separat von 15° - 120° durch Drehen der Platte eingestellt werden (Abb. 7).

### Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

### Entsorgungshinweise

abalight LED Außenleuchten und LED Treiber sind RoHS konform, gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

### Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.abalight.de](http://www.abalight.de).

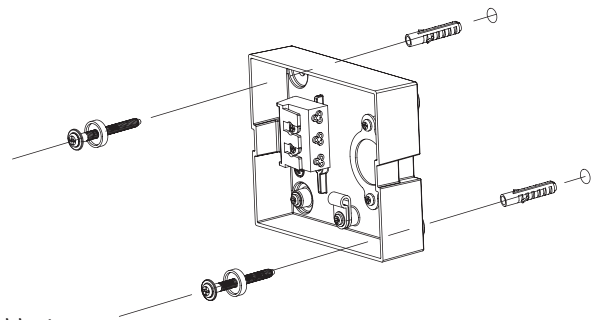


Abb. 4

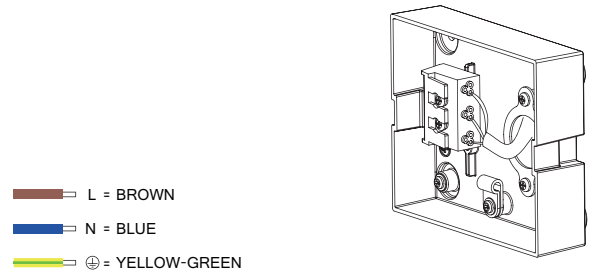


Abb. 5

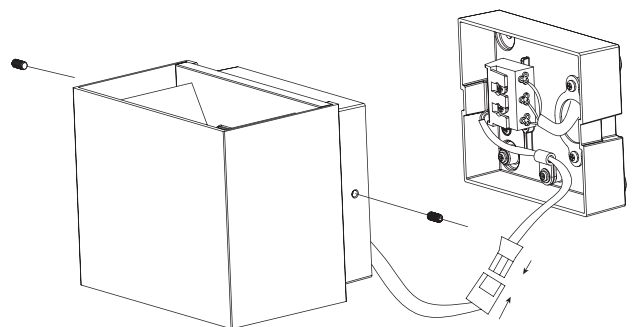


Abb. 6

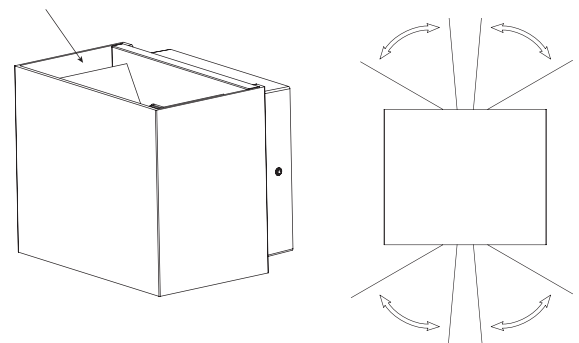


Abb. 7

abalight GmbH  
Daruper Straße 2  
D-48727 Billerbeck  
Germany

Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0  
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19  
[info@abalight.de](mailto:info@abalight.de)

[www.abalight.de](http://www.abalight.de)  
[facebook.com/abalight](https://facebook.com/abalight)